


SOLARIA

Instrukcja Obsługi

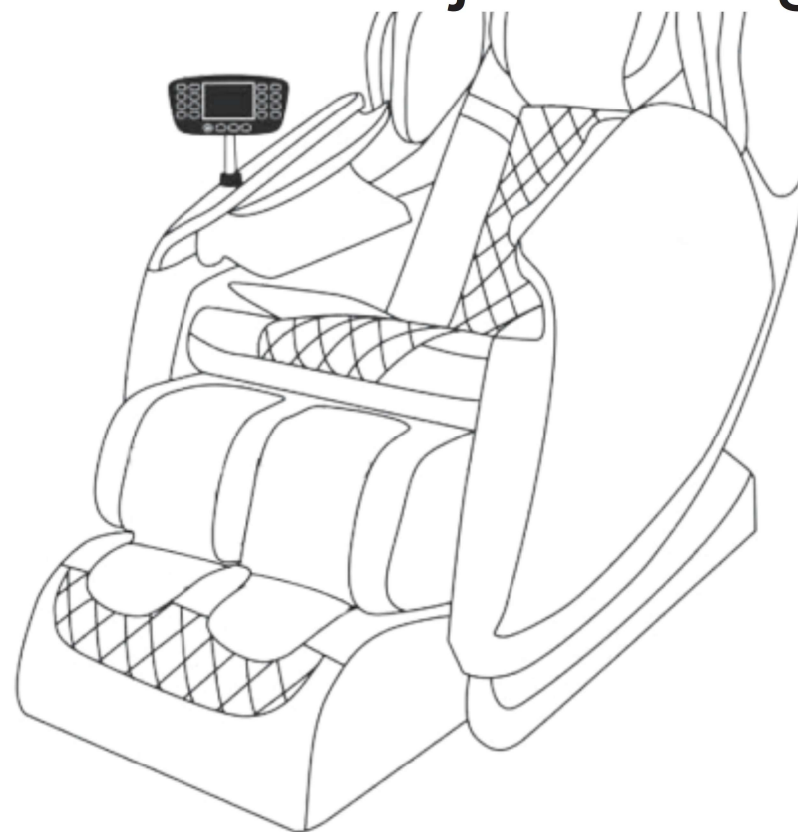

Spis treści

Środki ostrożności	2
Środowisko użytkowania.....	2
Ostrzeżenia medyczne.....	2
Przygotowanie przed użyciem.....	3
1. Jak zamontować.....	3
2. Jak wyregulować pozycję.....	3
3. Jak przesuwać fotel	4
4. Umieszczenie fotela.....	4
5. Włączanie.....	5
Główna konstrukcja i funkcje.....	6
Panel sterowania.....	7
Instrukcja obsługi programów.....	8-9
Codzienna konserwacja.....	10
Parametry produktu.....	10

Przed użyciem fotela prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

1.

1. Wytrzyj kurz i brud z fotela masującego suchą, miękką i czystą szmatką po użyciu..

2. Do czyszczenia nie używaj wody ani innych chemicznych środków czyszczących.

3. Utrzymuj fotel w czystości i z dala od wilgotnych miejsc.

4. Jeżeli fotel nie będzie używany przez dłuższy czas, przykryj go pokrowcem przeciw kurzowym i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

5. **Zalecany czas trwania zabiegu to 30 minut.** Nie zaleca się przekraczania przez użytkownika sugerowanego przedziału czasowego.

Model: SOLARIA

Napięcie znamionowe : 110 ~ 250 V, 50/60 Hz

Moc znamionowa: 90 W

Rotacyjne godziny pracy: 15min

Opis testu: Zakwalifikowany



Certyfikat :

	Obniżanie: naciśnij a oparcie zostanie przesunięte do najniższego poziomu pozycji, zwolnij przycisk: zatrzyma się.
	Intensywność masażu: w trybie ręcznym naciśnij ten przycisk «  » aby zwiększyć prędkość masażu; naciśnij ten przycisk «  » aby zmniejszyć prędkość.
	Intensywność poduszki: Funkcja otwierania poduszki; naciśnij «  » aby zwiększyć intensywność poduszki, naciśnij «  » aby zmniejszyć intensywność poduszki.
	Czas: naciśnij aby ustawić czas na 15-20-25-30 minut.
	Brak grawitacji: naciśnij, wtedy fotel przejdzie w do pozycji „zerowej grawitacji”.

Przełączanie trybów

Tryb automatyczny: w trybie automatycznym dostępnych jest 20 programów automatycznych.

Tryb ręczny: w trybie ręcznym wybierz dowolną funkcję ręczną, aby uzyskać określony masaż.

Połączenie Bluetooth

Funkcja Bluetooth jest włączona gdy urządzenie jest włączone.

Włącz Bluetooth na swoim telefonie, wyszukaj fotel i się połącz aby móc słuchać muzyki

Środowisko użytkowania

- Aby zapobiec pleśni, porażeniu prądem, pożarowi lub uszkodzeniu, trzymaj fotel z dala od wilgotnych/mokrych miejsc takich jak: łazienka, sauna, gorące źródła.
- Zabrania się używania w pomieszczeniach o temperaturze pokojowej powyżej 40° C.
- Nie używaj fotela w miejscach, w których jest zbyt dużo kurzu.
- Nie umieszczaj fotela w miejscu nasłonecznionym, może to spowodować przegrzanie akcesoriów fotela masującego i spowodować pożar.
- Umieść urządzeniu w czystym i suchym miejscu, nienarażonym na działanie kurzu lub tłustych zabrudzeń.
- Ustaw fotel na płaskim miejscu, aby móc z niego korzystać.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest połączony z gniazdkiem z uziemieniem, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Nie korzystaj z fotela gdy palisz papierosa.

Ostrzeżenia medyczne

W przypadku poniższych osób, należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem:

- Pacjenci z nowotworem złośliwym
- Osoby po zawale serca
- Pacjenci z ciężką dermatozą
- Pacjenci z ciężkim przerostem kości
- Kobiety w ciąży
- Osoby będące w trakcie terapii
- Osoby z chorobami kręgosłupa
- Osoby z chorobą deformacyjną stawów
- Pacjenci z rozrusznikiem serca
- Osoby z chorobami takimi jak: zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie przełyku i jelit, zapalenie wątroby
- Osoby z ciężkim zaburzeniem krążenia krwi
- Osoby z wysoką gorączką
- Pacjenci z zaburzeniami percepcji

Prosimy o opiekę nad dziećmi, i nie pozwalanie im samodzielnie bawić się na fotelu.

• Produkt ten nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci), które mają niewydolność kończyn, upośledzenie zmysłów lub też brak odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że są pod opieką osób odpowiedzialnych.

	Wł./Wyl.: naciśnij aby włączyć / wyłączyć system masażu.
	Tryb Auto: naciśnij aby za każdym razem przełączyć program automatyczny. Do wyboru jest 20 programów.
	Masaż szyi: naciśnij aby rozpocząć / zakończyć masaż szyi.
	Masaż pleców: naciśnij aby rozpocząć / zakończyć masaż pleców.
	Kierunek masażu szyi: naciśnij aby wybrać kierunek masażu szyi.
	Kierunek masażu pleców: naciśnij aby wybrać kierunek masażu pleców.
	Funkcja ogrzewania: naciśnij aby włączyć / wyłączyć funkcję ogrzewania oparcia, siedziska, łydek.
	Masaż rolkowy stóp: naciśnij aby rozpocząć / zatrzymać masaż rolkowy stóp.
	Prędkość rolki masażu stóp: naciśnij aby zmienić prędkość masażu stóp, są 3 poziomy prędkości.
	Masaż poduszką powietrzną głowy / ramion: naciśnij aby rozpocząć / zakończyć masaż poduszką głowy / ramion
	Masaż poduszką powietrzną rąk / pośladków: naciśnij aby rozpocząć / zakończyć masaż poduszką rąk / pośladków
	Masaż poduszką powietrzną łydki: naciśnij aby rozpocząć / zakończyć masaż poduszką łydek.
	Podnoszenie: Naciśnij a oparcie zostanie przesunięte do góry do pierwotnej pozycji, zwolnij przycisk: zatrzyma się.

Naciśnij przycisk w górę (Up) i w dół (Down), aby ustawić korpus w najwygodniejszej pozycji.


Podczas regulacji oparcia i podnóżka upewnij się, że z tyłu i przodu fotela jest wystarczająco dużo miejsca.



-3-

Połączyć Rozłączyć

Złącze rury powietrznej

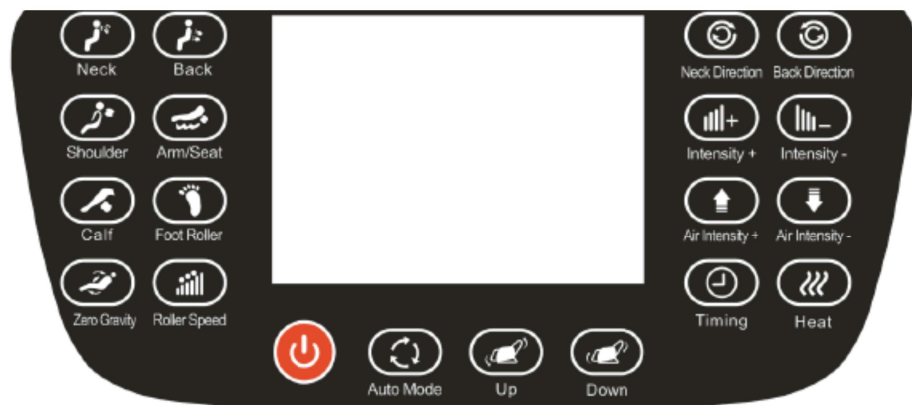

1. Dociśnij tył fotela pod kątem około 45°.
2. Umożliwi to łatwe przesunięcie go w inne miejsce.

UWAGA:

- * Nie przesuwaj fotela, gdy jest zajęty i używany.
- * Przesuwanie fotela może spowodować uszkodzenie podłogi. Zalecane jest jej wcześniejsze zabezpieczenie.

Proszę pozostawić wystarczająco dużo miejsca z przodu i z tyłu fotela

- Miejsce, w którym ustawiony będzie fotel, wymaga wystarczającej ilości miejsca do odchylenia oparcia i uniesienia podnóżka
- Upewnij się, że jest co najmniej 40 cm miejsca za fotelem i co najmniej 40 cm przed fotelem
- Upewnij się, że z przodu i z tyłu fotela nie ma rzadnych przeszkód
- Umieść dywanik pod fotelem, aby zapobiec uszkodzeniu podłoża

1. Upewnij się, że wokół fotela nie ma żadnych przeszkód




2. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego i włącz przycisk zasilania

* Przed podłączeniem fotela do gniazdka sprawdź przycisk zasilania.

* Przycisk zasilania powinien znajdować się w pozycji WYŁ (0) po każdym odłączeniu lub podłączeniu fotela

* Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących prawidłowego podłączenia przewodu uziemiającego.

* Przed uruchomieniem fotela upewnij się, że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka

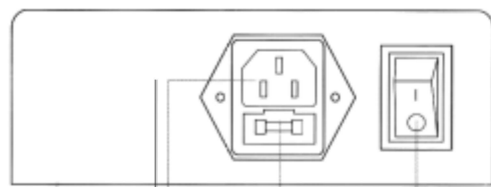

Gniazdo zasilania

Bezpiecznik F5AL/250V

